

Übersicht der Symbole

HD

Infobalken und TV-Programmführer
Der Film wird in einer **High-Definition**-Bildschirmauflösung gesendet



Der ausgewählte Sender ist in der **Favoritenliste** enthalten

16:9 **4:3**

Bildschirmverhältnis der laufenden Sendung



Ton in **Dolby-Digital**-Qualität verfügbar



Farb-Funktions-Tasten in rot, grün, gelb und blau auf der Fernbedienung



Fortschrittsbalken (grauer Balken)

6+ **12+**

FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft)
Alterseinstufung

16+ **18**



Sendung ist zur Erinnerung vorgemerkt



Ton ist ausgeschaltet



Abbrechen- / Zurück-Taste auf der Fernbedienung



Okay-Taste auf der Fernbedienung



Radio-Modus



Untertitel verfügbar



B-Mail



Sender ist jugendgeschützt.



Kein Eingangssignal vorhanden.




Keine SmartCard im Kartenschacht oder SmartCard falsch im Kartenschacht platziert.

Erste Schritte zur Installation

- Nachdem Sie das Gerät mit Ihrer Antennen-Anschlussdose und dem Fernsehgerät verbunden haben, stellen Sie bitte auch den Stromanschluss über das externe Netzteil her. Der Receiver schaltet sich nun automatisch ein.
Nach ca. 2 Minuten erscheint das Bild zur Erstinstallation:
Nachdem dieses Bild ca. 3–4 Minuten angezeigt wird, wechselt der Receiver in den Start-Modus.
- Sie werden gebeten, Ihre Sprache für die Benutzerführung auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch über die **<Links>**- und **<Rechts>**-Pfeiltasten auswählen. Drücken Sie die **<OK>**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- Daraufhin fragt der Receiver die Auflösung Ihres Fernsehgerätes ab. Haben Sie Ihr Gerät über die HDMI Verbindung angeschlossen, benötigt das Gerät die Angaben, in welcher Auflösung z. B. die Benutzeroberfläche angezeigt werden soll.
Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Abschließend bestätigen Sie bitte noch Ihre Eingabe über die OK-Taste in dem sich öffnenden Fenster.
- Der Receiver führt während der Initialisierung bzw. auf Anfrage über das Menü Nutzer-Setup auf Wunsch einen vollautomatischen Programmsuchlauf durch, um z. B. ein neues Programm in die Programmliste aufzunehmen. Dieser Vorgang nimmt ca. 5 Minuten in Anspruch.
Die Anzeige zur Anzahl der gefundenen TV- und Radiosender erfolgt fortlaufend während des Kanalsuchlaufs.
- Der Software-Download kann 20 Minuten dauern. Danach initialisiert sich das Gerät automatisch neu, bevor das Hauptmenü angezeigt wird.
- Die Hauptmenü-Startseite zeigt links oben die Funktionsflächen, die Sie über die **<Oben>**- und **<Unten>**-Pfeiltasten anwählen und über **<OK>** auswählen können. Rechts oben wird das Fernseh-Live-Bild angezeigt und unten erscheint ein Informationsbanner. Zu einem späteren Zeitpunkt können hier die interaktiven Anwendungen ausgewählt werden.

Bildschirmmenü während der Erstinstallation

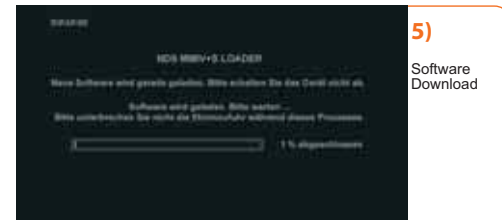

HD-Receiver




Kurzanleitung

HD-Receiver mit vorbereiteten Aufnahmefunktionen

- + Atemberaubende HD-Qualität
- + Elektronischer Programmführer (EPG)
- + Mit optionaler Festplatte als digitaler Videorekorder nutzbar *
- + Vorbereitet für interaktive Anwendungen, wie Video on Demand
- + Beste Tonqualität durch Dolby Digital 5.1



fernsehen. internet. telefon.

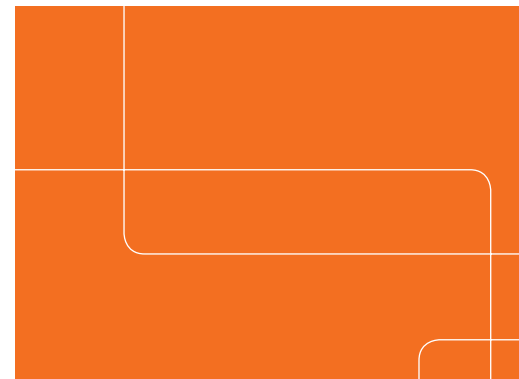

Kundenservice:
01805 585 100

täglich von 8.00–22.00 Uhr
14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise max. 42 Ct./Min.

service@telecolumbus.de
www.telecolumbus.de

20007-00288 Q-GUIDE/HDR100C/100DE



1 a Lieferumfang



Digitaler HDTV Receiver




Fernbedienung inkl. 2 Batterien



Bedienungsanleitung und Kurzanleitung

SmartCard mit persönlicher Jugendschutz-PIN


1 b

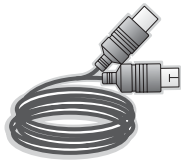

Antennen-Kabel



HDMI-Kabel

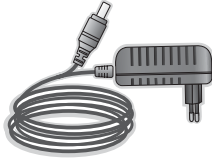


Netzteil

2

Frontansicht mit geöffneter Klappe



Rückseite





3



Fernbedienung



4

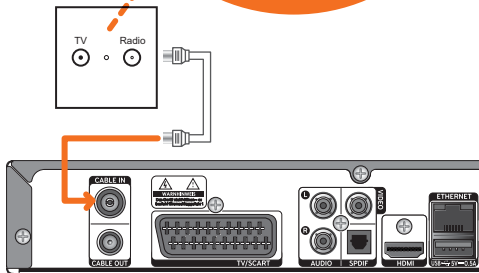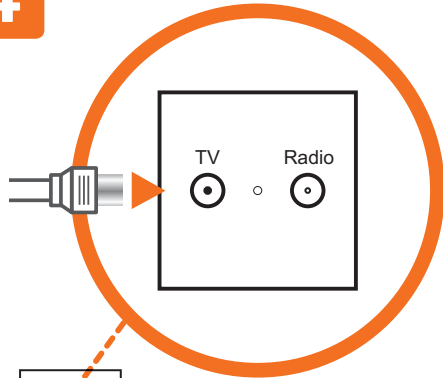

5

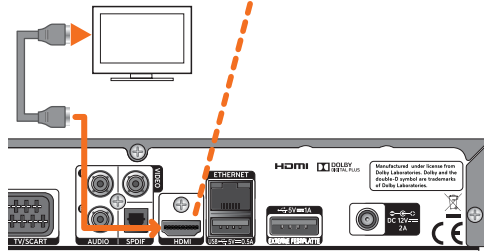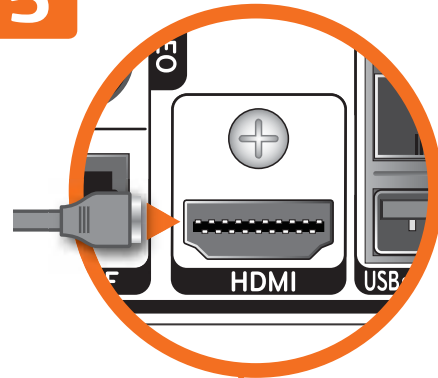

6



Smartcard mit Chip nach Unten.

7

